

SüNCORO

SRD 2215




HASZNÁLATI
UTASÍTÁS

DIGITÁLIS FM
VEVŐKÉSZÜLÉK USB ÉS
MICRO SD KÁRTYA
TÁMOGATÁSSAL

CZ

UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ

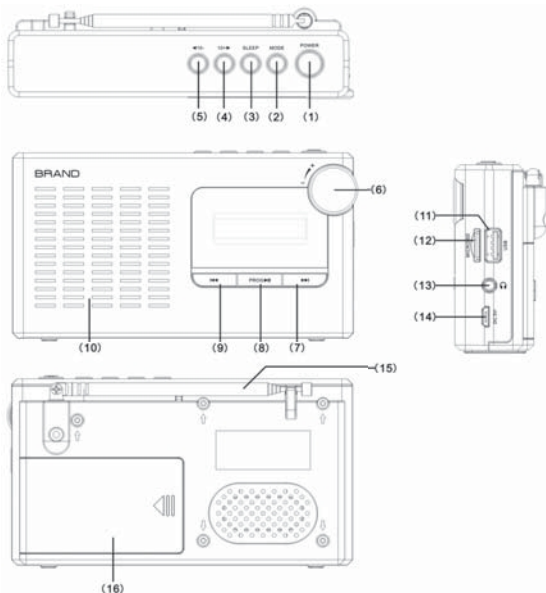

1. POWER (ON/OFF)
2. MODE (üzemmód)
3. SLEEP (automatikus kikapcsolás)
4. TUNING (Hangolás) 10+6
5. TUNING (hangolás)<110-
6. VOLUME forgatógomb
7. NEXT (Következő)
PROGRAM / LEJÁTSZÁS / SZÜNET -II ELŐZŐ
"REPRODUCTOR
- 1 USB CSATLAKOZÓ
12. MICRO SD KÁRTYAHELY
13. FEJTÉLEFON-CSATLAKOZÓ
14. MICRO-USB EGYENÁRAMÚ CSATLAKOZÓ
15. PRUTOVA ANTENNA
16. ELEM TARTÓ REKESZ

ENERGIA FORRÁS

Tápellátás hálózati adatterről (nem tartozék)

Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a készülék Micro-USB DC csatlakozójához, a másik végét pedig a tápegységhez. A tápegységhez csatlakoztatva a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Ha egy 5 V-os, 800 mAh-s újratölthető akkumulátort helyez be az elemtartóba, akkor az Ha a készüléket csatlakoztatjuk a tápegységhez, automatikusan feltöltődik.

A készülék hálózati tápellátásról való teljes leválasztásához húzza ki a kénadapert a kénaljzatból.

Figyelmeztetés:

A műszer használata előtt ellenőrizze, hogy a helyi kénellátás megfelel-e a műszer követelményeinek. Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. nyaralás), húzza ki a dugót a konnektorból.

Tápellátás újratölthető akkumulátorról

Nyissa ki az elemtartót, és helyezze be az újratölthető Li-ion akkumulátort a képen látható módon ebbe a rekeszbe.

3,7 V feszültségű akkumulátor

Feltöltött újratölthető akkumulátor

Csatlakoztassa a készüléket egy USB-kábel segítségével - csatlakoztassa az egyik végét a DC 5V IN csatlakozóhoz, a másik végét pedig egy USB-porthoz vagy USB-töltőhöz. A töltési idő körülbelül 2 óra. Az akkumulátor töltése közben a töltésjelző villogni fog.

Ha külső egyenáramú töltéshez 5 V-os hálózati adaptert szeretne használni, csatlakoztassa az USB-kábelt a DC (egyenáramú tápegység) csatlakozóhoz. (A hálózati adapter opcionális tartozék. Ne töltsen az akkumulátort a hálózati adapterrel 24 óránál tovább).

FONTOS

Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, az akkumulátor teljesen lemerülhet, ami minden újratölthető akkumulátorra jellemző. Ebben az esetben javasoljuk, hogy az akkumulátor regenerálódása érdekében töltsen fel az akkumulátort 5-24 órán keresztül.

Ellenőrzí

1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a POWER gombot.
2. Nyomja meg a MODE gombot az FM, Micro SD vagy USB kiválasztásához.
3. A kijelzőn a rádióállomás adatai jelennek meg rádió üzemmódban.
4. Válasszon ki egy állomást a TUNING <1/6 vezérlővel.
5. Állítsa be a hangot a **VOLUME** tárcsával
6. Nyomja meg a POWER gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

Automatikus kikapcsolási funkció

1. Nyomja meg a SLEEP gombot a kikapcsolási idő kiválasztásához. Ha p é l d á u l a LED kijelzőn 15 perc jelenik meg, a rádió 15 perc után automatikusan kikapcsol.
2. Hosszabb lejátszási időhöz nyomja meg a SLEEP gombot a 15/30/45/60/60/75/90 beállításhoz.
perc vagy OFF.
3. A rádiót bármikor kikapcsolhatja a POWER gomb megnyomásával.

MODE FM

Kézi tú

hibakezé

s

Nyomja meg röviden a TUNING <1 / f> gombot, amíg meg nem találja a megfelelő frekvenciát.

Automatikus túk

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **TUNING** <1 / l> gombot, amíg a kijelzőn megjelenő frekvencia változni nem kezd.
2. Amikor egy elég erős jelű állomást talál, a hangolás leáll. Alternatívaként az automatikus hangolást a **TUNING** <1 / l> gomb ismételt megnyomásával is leállíthatja.

Választás

A memóriában legfeljebb 50 rádiófrekvenciát tárolhat (50 állomás az FM-sávban). A memóriából törölhet egy tárolt frekvenciát úgy, hogy egy másik frekvenciát tárol a helyére.

Automatikus mentés az előválasztásba

1. Tartsa lenyomva a PROG gombot, amíg a kijelzőn a frekvencia változni nem kezd.

Kézi tárolás az előválasztásban

1. Állítsa be a kívánt állomást (lásd Ladenas).
2. Nyomja meg egyszer a PROG gombot a programozási üzemmód aktiválásához.
3. Nyomja meg a FÆ'd / gombot a kívánt memóriahely kiválasztásához.
4. Nyomja meg újra a PROG gombot a kiválasztott állomás megerősítéséhez.
5. A rádióban hallgatja az állomást:
 - Nyomja meg a gombot /a kívánt állomás kiválasztásához.

Javított pçFjmu:

- FM vételhez hosszabbítsa ki a teleszkópos antennát. Az FM-vétel javításához döntse és fordítsa el az antennát; ha az FM-jel túl erős (Őn nagyon közel van az adóhoz), rövidítse le az antennát.

LEJÁTSZÁS USB ÉS MICRO SD KÁRTYÁRÓL

A készülék támogatja az USB-csatlakozón vagy a MICRO SD-kártyanyíláson keresztül csatlakoztatott adathordozókon tárolt MP3-fájlok lejátszását.

1. Nyomja meg a MODE gombot az USB vagy SD kiválasztásához.
2. Mielőtt csatlakoztatná az USB-eszközt a készülékhez, győződjön meg arról, hogy a csatlakozó megfelelően el van-e forgatva, és csatlakoztassa azt. Vagy helyezze be a MICRO SD-kártyát úgy, hogy közben ne hajlítsa el.
3. A rendszer automatikusan betölti az MP3-fájlokat az USB-memóriaeszköztől vagy a MICRO SD-kártyáról.
4. Nyomja meg az F 'd / gombokat / HI az Előző/Következő és a Lejátszás/szünet funkciókhoz.

Megjegyzés: A készülék, az USB memóriaeszköz vagy a MICRO SD kártya károsodásának veszélye áll fenn, ha az USB memóriaeszköz vagy a MICRO SD kártya helytelenül (fordítva) van csatlakoztatva. A zárolt MICRO SD kártya nem érzékelhető és nem játszható le.

Külső bemenet

A 3,5 mm-es **FEJHANG-csatlakozóhoz** csatlakoztathat fejhallgatót (nem t a r t o z é k). A hangszóró automatikusan kikapcsol.

Ne hallgasson túl nagy hangerővel hangot a fejhallgatóban, hogy elkerülje a hallás károsodását.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenciatartomány: hangszóró:	FM: 87,5 - 108 MHz
bemeneti teljesítmény:	1,75 hüvelykes, 4 ohmos dinamikus meghajtó 1,2 W RMS (effektív)
tápegység:	5 V DC adapter
újratölthető akkumulátor:	DC (egyenáramú) Li-ion 3,7 V, 800 mAh

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Az adapter nem része a tartozékoknak.
2. Mindig húzza ki a töltőkábelt a mikro-USB csatlakozóból, ha nem használja.
3. Ne hagyja az elemeket hosszú ideig az elemtartóban. Vegye ki az elemeket, h o g y megakadályozza azok lemerülését és károsodását.
4. Annak érdekében, hogy a készülék hosszú ideig megbízhatóan működjön, ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Például soha ne helyezze azt fürdőhelyre, illetve kályha vagy radiátor közelébe.
5. Ha a készülék nem működik megfelelően, vigye el a legközelebbi s e r v i z k ö z p o n t b a . Ne próbálja meg saját maga megjavítani.

Figyelmeztetés:

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a gép fedelét. A javításhoz mindig kérjen szakképzett szerviztechnikust.

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSE

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt, hulladékártalmatlanításra kijelölt helyen kell elhelyezni.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jel a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékáramba helyezni. A megfelelő ártalmatlanítás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatívaként az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékeket a helyi

kiskereskedőnek egy egyenértékű új termék vásárlásakor. Ennek a terméknek a megfelelő ártalmatlanítása

segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékéltelvezésből adódhatnak.

További részletekért kérjük, olvassa el

érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után.

Az Európai Unió országaiban működő gazdasági egységek számára
Az elektromos és elektronikus szennyeződések ártalmatlanításához kérje a szükséges a kereskedőtől vagy a szállítótól származó információkat.

Az Európai Unióon kívüli országokban történő ártalmatlanítás
Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg kívánja semmisíteni, kérjük, forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőjéhez a helyes ártalmatlanítási módszerrel kapcsolatos információkért.



A termék megfelel az uniós követelményeknek.

A FAST ČR, a. s. kijelenti, hogy az SRD 2215 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.sencor.com.

A szöveg, a design és a műszaki specifikációk változásai előzetes értesítés nélkül változhatnak, és fenntartjuk a változtatás jogát.

Az eredeti változat cseh nyelvű.

Gyártó: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ**Záruční podmínky**

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpозději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, prepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.