

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Govee Wi-Fi RGB Smart LED szalag 15 m + vezérlő - H6154 modell

Biztonsági utasítások

Olvassa el és kövesse az összes biztonsági utasítást:

Ez a termék nem vízálló, legyen óvatos a telepítés és a használat során.

A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja.

Ügyeljen a statikus elektromosságra a telepítés és a használat során. Tartsa a terméket éles tárgyaktól vagy erős maró vegyi anyagoktól elzárva.

Amikor a telepítés során fénycsíkokat hajlít, kerülje a LED-alkatrészek hajlítását, mivel ez befolyásolhatja a termékek élettartamát.

A fénycsík rögzítése előtt távolítsa el a körmöket, fémeket vagy más vezetőképes tárgyakat a telepítési felületről, mivel azok rövidzárlatot okozhatnak.

Ne telepítsen fénycsíkokat hőforrások közelébe.

Ne engedje, hogy a gyermekek maguk telepítsék a fénycsíkokat.


Ne szereljen fénycsíkokat potenciálisan veszélyes források közelébe (pl. gyertyák, folyadékkal töltött tárgyak).

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Govee TGB LED szalagokat választotta. Ez a termék két 7,5 m-es RGB fénycsíkot tartalmaz, és támogatja az alkalmazást, a hangot (Alexa / Google Assistant) és az infravörös távirányítót.

A csomag tartalma

LED szalagok	2
Hálózati adapter	1
Felhasználói útmutató	1
Szervizkártya	1

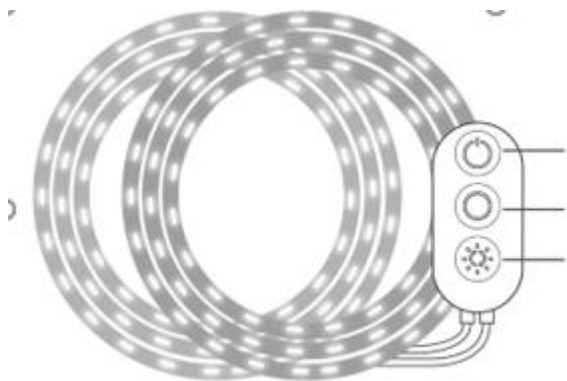

Villany be és kikapcsolása


A gomb megnyomásával í szín között tud váltani

A gomb megnyomásával a zene módba kapcsol át

Ha megnyomja a gombot és megtartja 6 fokozatú világosság koszt válthat

A távirányító használata

A távirányító használatakor győződjön meg arról, hogy az a vezérlőegység fogadó portjához van igazítva.

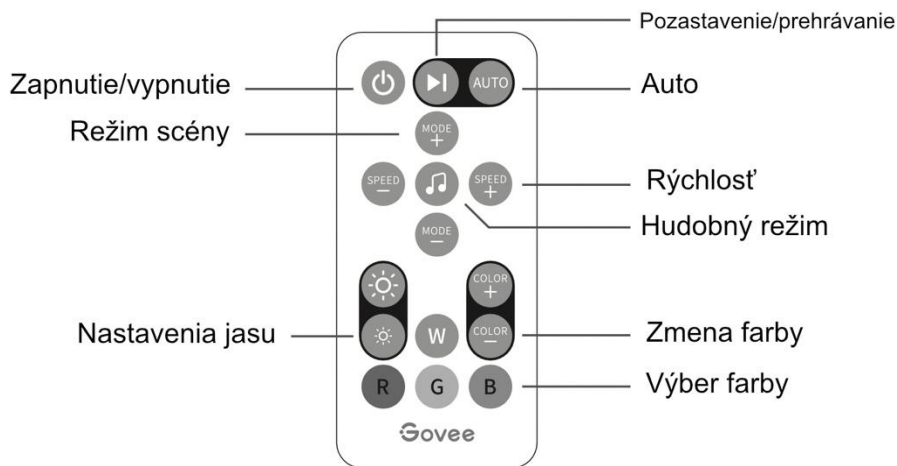

Funkciók gomb

Be- és kikapcsolás A fénycsíkok be- és kikapcsolásához nyomja meg a gombot.

Szünet/lejátszás A lejátszás/szünet gomb megnyomásával szüneteltetheti a zenét vagy a jelenetmódokat. Automatikus mod véletlenszerűen váltja a jelenet módot 7

lehetőség között. Minden mód 30 másodpercet vesz igénybe.

MODE+/-

Zene mód

Sebesség+/-

Nyomja meg a gombot előre vagy hátra (7 jelenet).

Nyomja meg a gombot a Zene módba való belépéshez.

Jelenet módban nyomja meg a gombot a fényváltás felgyorsításához vagy lassításához.

Zene módban nyomja meg a gombot a mikrofon érzékenységének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Fényerő beállítások

Szin+/-

Szín kiválasztása

- (RGBW)

Elnémítsa vagy világítsa meg a fénycsíkot.

A gomb megnyomásával 32 színben görgethet előre vagy hátra.

A szín módosításához nyomja meg a gombot.

R (piros), G (zöld), B (kék), W (fehér)

Az eszköz telepítése


Telepítés előtt

Bontsa ki a jelölőnégyzetet, és jelölje be a csomagolási lista összes cikkét.


- 1 Ujistite sa, že je povrch čistý a suchý.



- 2 Odlepte ochrannú fóliu z pásky, nalepte pásku a pevne ju pritlačte.

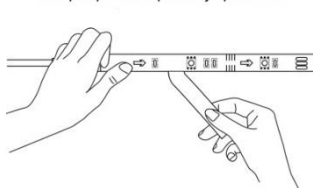


- 3 Spevnenie rohov sponkami.

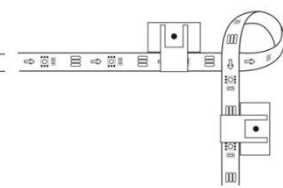

- 4 Odlepte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a nalepte ju.



- 5 Zapnite svetelné LED pásy a začnite ich používať.

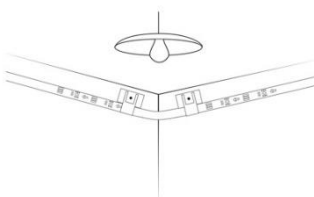

1. Torolja meg a felületet hogy tiszta és száraz legyen.
2. Húzza le a ragasztófóliát és utána alaposan ragasztja ahová szeretné a stallagot.
3. Keményítse meg a behajlásokat.
4. Húzza le a ragasztófóliát az irányító egységről és helyezze el közel oda ahonnan ered a zene.
5. Most már bekapcsolhatja a LED szallagot használatra készen.

Kapcsolja be a fénycsíkokat, és ellenőrizze, hogy világít-e.

A készülék párosítása a Govee Home-al

Amire szüksége van

Wi-Fi router 2,4 GHz-es és 802,11 b/g/n sávokkal. Az 5 GHz-es sáv nem támogatott.

iOS 8.0 (vagy újabb) vagy Android 4.3 (vagy újabb) rendszert futtató okostelefon vagy táblagép.

Párosítási utasítások

Töltse le a Govee Home alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Playről (Android eszközök). Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonján.

Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban található "+" ikonra, és keressen a "H6154" szora. Kattintson az eszköz ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.



Govee Home alkalmazás

Vezérelje a készüléket a hangjával

Nyissa meg a Govee Home alkalmazást, és kattintson az eszköz ikonjára a részletek lap megnyitásához. Kattintson a jobb felső sarokban található beállítások ikonra.

Válassza az Útmutató lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hanggal történő vezérléséhez.

Előírások

Hossz	15m (2x 7,5 tekercs)
A színek	RGB
Vízállóság	Nem
Vezérlési módszer	Értékelő, vezérlőegység, INFRAVÖRÖS távirányító, hangvezérlés
Tápegység	12V

Hibaelhárítás

1. A ragasztószalag nem elég erős.

Győződjön meg arról, hogy a telepítési felület tiszta és száraz.

A szalag ragasztása után nyomja meg erősen.

Erősítse meg a telepítést további klipekkel és szalaggal.

2. **Nem lehet csatlakozni a Bluetooth-hoz.**

Ne hagyja ki a Bluetooth-kapcsolatot az alkalmazásban.

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van az okostelefonján.

Előfordulhat, hogy okostelefonja nem kompatibilis a Govee Home alkalmazással. Próbáljon meg egy másik okostelefont használni, majd csatlakozzon újra.

Kapcsolja ki a sávilágítást és a Bluetooth-t a telefonján, majd kapcsolja be őket, és próbálkozzon újra.

Csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy okostelefonja a fényávól 1 m-en belül van.

Távolítsa el az akadályokat a fénycsíkok és az okostelefon között.

3. **A fénycsíkok nem jelenítik meg a teljes kiválasztott színt/egyes LED-ek nem világítanak.**

A gyors termékcsereért vegye fel a kapcsolatot a Govee támogatási csapatával.

4. **Nem tudom szinkronizálni a fénycsíkokat a zene ritmusával.**

Helyezze a vezérlőegységet közelebb a zeneforráshoz.

Tisztítsa meg a vezérlőegység mikrofonját, majd próbálkozzon újra.

5. **Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.**

Ne hagyja ki a Wi-Fi-kapcsolat lépéseit az alkalmazásban.

Az 5 GHz-es hálózat nem támogatott. Állítsa az útválasztót 2,4 GHz-re, majd állítsa alaphelyzetbe.

Csatlakoztassa telefonját Egy Wi-Fi hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy a hálózat megfelelően működik.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Wi-Fi nevet és jelszót adta meg.

Módosítsa a Wi-Fi jelszavát rövide. 8 számjegy és betű ajánlott.

Csatlakoztassa a telefon hotspotját a fénycsíkokhoz, és győződjön meg arról, hogy az útválasztó fénycsíkokkal működik.

6. Nem lehet csatlakozni Alexához.

Húzza ki a fénycsík összes csatlakozó részét, majd csatlakoztassa őket szilárdan.

Állítsa vissza a Wi-Fi-t okostelefonján. Húzza ki az adapterportot, majd csatlakoztassa újra.

Támogatási e-mail: info@tygotec.eu

Megfelelőségi információk

NYILATKOZAT AZ UNIÓS SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eu-s megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a www.govee.com/ honlapján.

Az EU kapcsolattartó címe:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Németország