


PSBB PLATINET SPEAKERPSBB 2.1 BANG BLACK egy 2.1 hangszóró szett laptophoz vagy számítógéphez. Tökéletesen működik laptop vagy asztali számítógép mellett, és pótolhatatlan játék, filmnézés vagy zenehallgatás közben. Tiszta hangminőség és sűrű basszus jellemzi. Az elülső tárcsa megkönnyíti és gyorsabbá teszi a hangerőszabályozást. Laptop / mobiltelefon / MP3 ideális partnerek. A PSBB kiváló hangminőséget biztosít a zene és a multimédiás videók lejátszásához.

#### Specifikáció:

Bluetooth verzió: 5.0 2.1 + EDR  
Bluetooth frekvencia: 2.402GHz - 2.480GHz  
Bluetooth működési távolság: 10M.  
Kimeneti teljesítmény: 5W + 3W \* 2  
Cső specifikáció: 3 inch + 2 inch \* 2  
Frekvenciaválasz: 100 Hz - 20 KHZ  
Impedancia: 4 ohm + 8 ohm \* 2  
Energiafogyasztás: DC5V 1200ma  
Subwoofer mérete (W \* D \* H) 116,5 \* 96 \* 128 mm  
Szatellit mérete (W \* D \* H) 60 \* 62 \* 73mm \*  
2 Jel-zaj arány:  $\geq 65$  dB  
Benne van: USB / TF-kártya foglalat,  
3,5 mm-es aux bemenet, FM távirányító

#### Hangszóró csatlakozási diagram:

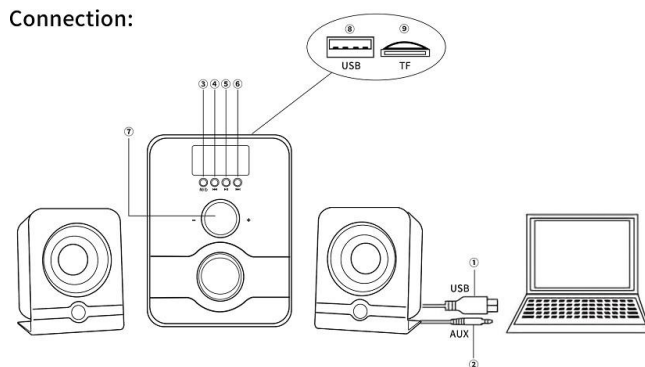

5V-os USB kábel.

3,5 mm-es aux bemenet

A bekapcsoló gomb be- / kikapcsol és mód (hosszú nyomásra ki / be, rövid nyomásra módváltás Bluetooth / TF / U-disk / FM és Aux)

4. Menjen az előző zeneszámra

5. Zene lejátszása / szüneteltetése | FM csatornakeresés

6. Tovább a következő zeneszámra

7. Csökkenti a hangerőt - | Növeli a hangerőt +

8. USB-port

9. TF kártya

Hogyan kell használni..:

1. Csatlakoztassa a szatellit hangszórót a mélysugárzóhoz

2. Csatlakoztassa a hangszóró USB csatlakozóját és az Aux kábelt a csatlakozási ábra szerint.

3. Hosszan nyomja meg a Ki / be gombot, hogy kikapcsolja a hangszórót, rövid nyomással kapcsolja át a Bluetooth funkciót, helyezze be az U lemezt vagy a TF / FM kártyát a hangszóróba.
4. A hangerő beállításához használja a gombokat.
5. A gombok működésének magyarázata: Ugrás a következő zeneszámra , szünet / keresés Ugrás az előző zeneszámra
6. Amikor a hangszóró automatikusan működik Bluetooth üzemmódban, keresse meg ezt a hangszórót a saját eszközén, csatlakozzon, majd hallani fogja a "sikeresen csatlakoztatva" figyelmeztető hangot. Nyomja meg a következő zeneszámra , szünet / keresés Az előző zeneszámra való áttérés
- 7-rövid nyomógomb az FM üzemmóddhoz, hosszú nyomógomb a szünet / keresés gomb megnyomásával automatikusan keresi a csatornát, a következő csatornát, az utolsó csatornamozgást.
- 8 - A távirányítóval szabadon választhat zenét.  
A távirányító használata: Kérjük, használat előtt távolítsa el a szigetelőfóliát.  
Ha a hangszóró nincs használatban, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, majd húzza ki a dugót.

Benne van:

Basszus hangszóró

Satellite 2 db

Távirányító Utasítás