

HU A Solight KP01 WiFi konvektoros fűtőberendezés használati utasítása


Kedves vásárló, szeretnénk megköszönni, hogy megvásárolta termékünket. Annak érdekében, hogy a termék biztonságosan és az Ön teljes megelégedésére szolgáljon, kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat. Ez megakadályozza a termék helytelen használatát vagy károsodását. Kerülje a berendezés szakszerűtlen kezelését, és mindig tartsa be az elektromos készülékek használatára vonatkozó általános elveket. A terméket otthoni vagy beltéri használatra szánják. Ne tegye ki a terméket tartósan magas páratartalmú környezetnek, kerülje a folyadékokkal való érintkezést. Tartsa meg a használati utasítást.

Termékleírás

1. Megjelenítés
2. Gombok
3. Főkapcsoló

Műszaki specifikációk

Modell	KP01Wifi
Névleges feszültség	220-240V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1000/2000W
Párosodási osztály	IP24

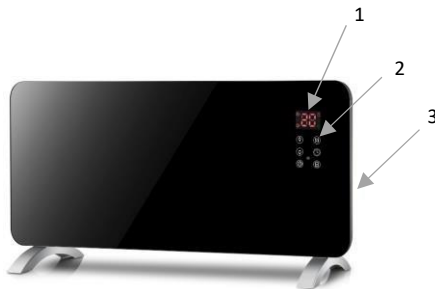

Általános biztonsági információk

1. Ne hagyja el otthonát, amikor a készülék használatban van. Távozáskor mindig győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF (0) állásban van, és a termosztát a legkisebb állásba van állítva. Mindig válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Tartsa az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírt, ruhákat, függönyöket stb. legalább 1 m távolságra a fűtőberendezéstől.
3. Ne helyezzen semmit a fűtőtestre vagy a fűtőttest elé.
4. A fűtőtestet mindig függőleges helyzetben használja.
5. Ne helyezze a fűtőberendezést falak, bútorok, függönyök stb. közvetlen közelébe.
6. Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb helyiségben.
7. Ha a fűtőberendezést nem használja, mindig válassza le a hálózatról. Ne húzza ki a dugót a kábel meghúzásával.
8. Tartson távol minden tárgyat a levegő be- és kimeneti nyílásától, legalább 1 méterrel a fűtőttest előtt és 50 cm-rel mögötte.
9. Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül az aljzat alá.
10. Ne engedje, hogy állatok vagy gyerekek megérintsék a készüléket, vagy játszanak vele. Ne feledje, hogy a légkivezető nyílás működés közben felmelegszik.
11. Ne takard el. Ha le van fedve, fennáll a túlmelegedés veszélye.
12. Ne használja ezt a fűtőberendezést zuhanyzó, kád, mosdó, medence stb. közelében.
13. Ne használja a fűtőberendezést olyan helyiségekben, amelyekben robbanásveszélyes gázok, gyúlékony oldószerek, lakkok vagy ragasztók vannak.
14. Tartsa tisztán a fűtőberendezést. Ne engedjen idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba vagy a kivezetésekbe, különben áramütés, tűz vagy a fűtőberendezés károsodása következhet be.
15. Ha a fűtőberendezés leesik vagy megsérül, ne használja újra, amíg egy szakképzett szerviz nem vizsgálta meg.
16. Ha a fűtőberendezést gyermekek, testi fogyatékosokban szenvedő személyek vagy háziállatok közelében használják vagy működtetik, gondos felügyeletet kell biztosítani.
17. Ne használja ruhák vagy más textíliák szárítására.
18. Ne használja a fűtőberendezést a ruhák szárítására. Soha ne takarja le a be- és kimeneti rácsokat (túlmelegedés veszélye).
19. Ne mozgassa a készüléket működés közben, hogy elkerülje a tűzveszéllyel járó túlmelegedést.
20. Ha a fűtőberendezés vagy a tápkábel bármely része megsérül, azt szakképzett villanyszerelőnek kell kicserélnie.
21. A fűtőberendezés nem helyezhető közvetlenül egy konnektor alatt.

22. Ne használja ezt a fűtőberendezést programozóval, időzítővel vagy más, automatikusan bekapcsoló eszközzel, mivel tűvesélyt jelent, ha az le van takarva vagy nem megfelelően van elhelyezve.
23. Ne hagyja bekapcsolva a fűtőtestet, amikor elmegy otthonról vagy lefekszik.
24. A gyermekeket utasítani kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
25. Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet mellett teszik ezt, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatásban részesültek, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
26. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
27. A 3 év alatti gyermekek csak akkor férhetnek hozzá a termékhez, ha állandó felügyelet alatt állnak.
28. A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha a készüléket a szokásos működési helyzetben helyezik el vagy szerelik fel, és ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
29. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, nem állíthatják be, nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
30. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az a hálózatra van csatlakoztatva.

Értesítés

A fűtőberendezés egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket.

Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre és a kiszolgáltatott személyekre, ha vannak ilyenek.

Telepítés a padlóra


Figyelem! A fűtőberendezés használata előtt ellenőrizze, hogy a környező függőleges felületektől legalább 1 m-es biztonsági távolságot tart-e be.

1. Vegye ki a készüléket és az összes tartozékot a csomagolásból, és ellenőrizze a készüléket a sérülések jelei miatt.
2. Fordítsa a fő részt fejjel lefelé, és szerelje fel a két lábat négy ST12*4 csavarral (összesen 8 db).
3. Ha a telepítés befejeződött, helyezze a fűtőberendezést használatra készen egy szilárd, vízszintes felületre.

Falra szerelés


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a terméket a padlótól legalább 15 cm-re, a mennyezettől pedig 50 cm-re kell felszerelni.

1. Csavarja le a konzolt a műszertestről.
2. Használja a tartót sablonként, jelölje meg és fúrja ki a lyukakat. Ezután helyezze be a műanyag dübeleket. Rögzítse a konzolt a falhoz csavarokkal.
3. Helyezze a fűtőtestet megfelelő helyre úgy, hogy a furatok egy szintben legyenek a tartóval.
4. Húzza meg a csavart a tartó tetején.

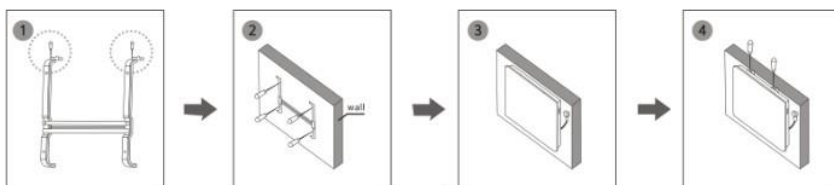

Használati utasítás

1. Megjelenítés
2. "+" hőmérséklet gomb
3. Gomb "-" hőmérséklet
4. Kapcsoló gomb
5. Mód gomb
6. Időzítő gomb
7. Gyermekzár gomb

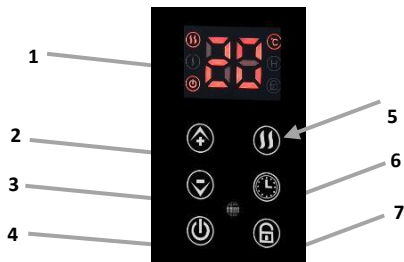

1. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (ON/OFF) a "ki" állásban van-e, és csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz. Ezután kapcsolja a főkapcsolót (ON/OFF) "on" állásba.
2. A készülék működtetéséhez meg kell nyomnia a ON/OFF gombot. A kijelző világítani fog, és a többi gomb feloldódik.
3. A nyílombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet (+/- gombok), majd a üzemmód beállítása, állítsa be a fűtési teljesítményt. Beállíthatja normál teljesítményre vagy megnövelt teljesítményre.

Megjegyzés : A fűtés akkor indul el, amikor a környezeti hőmérséklet 2 °C-kal a beállított hőmérséklet alá csökken. A fűtőberendezés leállítja a fűtést, amikor eléri az előre beállított hőmérsékletet.

Az időzítő az időzítő gomb segítségével aktiválható. Az állítható tartomány 1-24 óra. Amikor az időzítő lejár, a fűtőberendezés kikapcsol.

A gyermekzár kikapcsolja az összes gombot. Az aktiváláshoz vagy deaktiváláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. A gyermekzár akkor is aktiválható, ha a kijelző (készülék) az ON/OFF gombbal ki van kapcsolva.

Alkalmazások intelligens eszközökre

Ez a készülék a **Smart Life** és a **Tuya** alkalmazásokkal működik. Szkenelje be a QR-kódot a "Smart Life" alkalmazás letöltéséhez. Az alkalmazás telepítéséhez az App Store vagy a Google Play keresőjébe is beírhatja a "Smart Life" nevet.



Nyissa meg a "Smart Life" alkalmazást, koppintson a "Regisztráció" gombra, és regisztrálja a "Smart Life" fiókját a telefonszámával vagy e-mail címével. Ezután jelentkezzen be az alkalmazásba.

Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat hatótávolságán belül van. A lámpa gyorsan villogni fog. Lényeges, hogy lassan villogjon. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot, amíg hangjelzést nem hall. Ezután várjon néhány másodpercet, és a lámpa lassan villogni kezd.

Lépjön be az alkalmazásba, és koppintson az "Eszköz hozzáadása" lehetőségre, vagy koppintson a jobb felső sarokban található "+" szimbólumra -> Kézi hozzáadás -> Kis háztartási készülékek.
-> Fűtés. A következő képernyőn válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és adja meg a jelszót. A következő képernyőn győződjön meg arról, hogy a jobb felső sarokban be van-e jelölve az "AP Mode" (AP mód). Ha nincs, jelölje be. Ezután kattintson a "Lassan villogó kijelző megerősítése" gombra, majd kattintson a Tovább gombra. A készülék létrehoz egy hotspotot, amelyhez most csatlakoznia kell. Koppintson a "Menj a csatlakoztatáshoz" lehetőségre, és válassza ki a készülék által létrehozott Wi-Fi hálózatot. Ha okostelefonja Wi-Fi hálózathoz való csatlakozást kér, de nincs internet-hozzáférés, erősítse meg. Ezután térjen vissza az alkalmazáshoz. A készülék csatlakozik az alkalmazáshoz, és a telefon újra csatlakozik az eredeti Wi-Fi hálózathoz. Részletes angol nyelvű utasításokat talál a YouTube-on - keresse a jelszót: **Solight KP01Wifi app instructions**.

Az automatikus keresés funkcióval is párosíthatja készülékét az alkalmazással, de vegye figyelembe, hogy ennek a funkciónak eltart egy ideig, amíg megtalálja a készülékét.

Google Asszisztens

Ha a Smart Life vagy a Tuya készüléket párosítottad, akkor is használhatod a Google Assistant segítségével. Csak párosítsa Smart Life vagy Tuya fiókját a Google Home alkalmazással. Indítsa el a Google Home alkalmazást -> Connect Smart Life app / vagy -> Connect Tuya Smart app.

Tisztítás és karbantartás

- A karbantartás elvégzése előtt húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati áramforrásból. Hagyja a készüléket legalább 10 percig hűlni.
- Törölje le a port a felületről egy puha ruhadarabbal.
- Ne használjon tisztítószeret, benzint vagy más gyúlékony folyadékot.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, válassza le a hálózatról, és védje a portól.
- A készüléket csak hűvös és száraz helyen tárolja.
- Ha a készülék nem működik vagy meghibásodott, válassza le a hálózatról, és forduljon egy erre felhatalmazott személyhez a javítás érdekében.

A termékhez a vonatkozó előírásoknak megfelelő CE-megfelelőségi nyilatkozat tartozik. A nyilatkozat kérésre vagy letölthető a [www.solight.cz weboldalon](http://www.solight.cz).

Gyártó: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

