

HU Használati utasítás a Solight KP02 konvektoros fűtőberendezéshez

Kedves vásárló, engedje meg, hogy megköszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, és kövesse azokat, hogy a termék biztonságosan és teljes megelégedettséggel szolgálja Önt. Ezzel elkerülheti a nem megfelelő használatot vagy a termék károsodását. Kerülje a készülékkel való hozzá nem értő manipulációt, és mindig tartsa be az elektromos készülékek használatának általános elveit. Háztartási vagy beltéri használatra szánt készülék. Ne tegye ki a terméket állandóan magas páratartalmú környezetnek, kerülje a folyadékokkal való érintkezést. Őrizze meg a kezelési útmutatót.

Termékleírás

1. Megjelenítés
2. Gombok
3. Master On / Off gomb
4. Turbo

Műszaki specifikációk

Modell	KP02
Névleges feszültség	220-240V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2300W



Általános biztonsági információk

1. Ha a vezeték megsérül, azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
2. A fűtőberendezés nem helyezhető közvetlenül egy konnektor alatt.
3. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést.
4. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
5. A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket. A 3 éves és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/kikapcsolhatják a készüléket, ha azt a rendeltetésszerű normál működési helyzetben helyezték el vagy szerelték fel, és felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A 3 éves és 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják, nem szabályozhatják és nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.

FIGYELEM -A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak. Különösen oda kell figyelni, ahol gyermekek és veszélyeztetett személyek tartózkodnak.


6. Ne használja ezt a fűtőberendezést kád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében, és kerülje a közvetlen napfényt.
7. **FIGYELMEZTETÉS:** A hőkapcsoló véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
8. Használat előtt figyelmesen olvassa el az összes használati utasítást.
9. Győződjön meg arról, hogy a feszültség megegyezik a készülék címtábláján feltüntetett feszültséggel.
10. Ne működtesse a készüléket, ha a kábel vagy a dugó megsérül.
11. Tartsa távol a készüléket és a kábelt hőforrásoktól, éles tárgyaktól vagy bármilyen olyantól, ami sérülést okozhat.
12. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt a hálózati áramellátáshoz csatlakoztatná.

13. Használaton kívül, tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt kapcsolja ki a tápegységet, és válassza le a hálózatról.
14. A készülék leválasztásához kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a dugót a konnektorból. Ne húzza meg a kábelt a dugó kihúzásához.
15. Ne működjön olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
16. Csak beltéri használatra.
17. Az esetleges tűz megelőzése érdekében semmilyen módon ne zárja el a légbeömlő és a kipufogó nyílásokat.
18. Ne érintse meg a forró felületeket.
19. Ne helyezzen vagy engedjen idegen tárgyakat a szellőző- vagy elszívónyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
20. Mindig győződjön meg arról, hogy a keze száraz, mielőtt a termék bármely kapcsolóját működtetné vagy beállítaná, vagy megérintené a csatlakozót és a konnektort.
21. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor használatban.
22. A túlmelegedés leggyakoribb oka a készülékben lerakódott por vagy pelyhek. Gondoskodjon arról, hogy ezeket a lerakódásokat rendszeresen eltávolítsa a készülék kikapcsolásával és a szellőzőnyílások és rácsok porszívózásával.
23. Ne helyezze a fűtőberendezést szőnyegre, és ne helyezze a kábelt szőnyeg alá. A kábelt a forgalmas területektől távol helyezze el úgy, hogy ne botolhasson bele.
24. Ne tárolja el, amíg a fűtőtest le nem hűl, tárolja a fűtőtestet hűvös, száraz helyen, amikor nem használja.
25. Ne használja a készüléket ruhák szárítására.
26. Ne merítse folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék folyjon a készülék belsejébe, mert ez áramütésveszélyt okozhat.
27. Ne használja a készüléket nedves felületen, illetve olyan helyen, ahol vízbe eshet vagy vízbe kerülhet.
28. Ne nyúljon vízbe esett készülék után. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
29. A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Minden más használatot a gyártó nem javasol, és az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
30. Ne használja a készüléket ablakban, mert az eső áramütést okozhat.
31. Ne tárolja a készüléket dobozban vagy zárt térben, amíg az kellőképpen le nem hűlt.
32. Ne használja ezt a készüléket állatok és növények fűtésére.

Telepítés

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy a fűtőberendezés használata előtt az 1 m összeszerelve van, hogy elegendő távolságot biztosítson az állófelülettől.

1. Vegye ki a készüléket és az összes tartozékot a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy a készüléken nincsenek-e sérülés nyomai.
2. Fordítsa fel a főegységet, szerelje össze a két lábat a négy ST4 * 16 csavar segítségével.
3. A telepítés befejezése után helyezze a fűtőberendezést egy szilárd, vízszintes felületre, használatra készen.

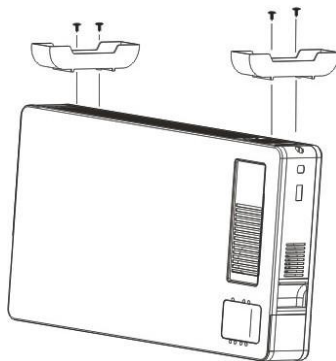

Használati utasítás




- Mód gomb
- °F / °C
- kapcsológomb ON /
- OFF gomb
- Ventilátor gomb

Jelenlegi üzemmód

Jelenlegi hőmérséklet

Időzítő

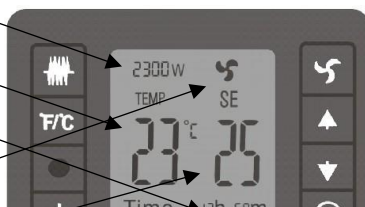



+ / - gombok

Időzítő gomb

1. Győződjön meg róla, hogy a fő *ON / OFF kapcsoló* "off" állásban van, és csatlakoztassa a hálózati bemeneti kábelt a hálózathoz. Ezután kapcsolja a fő *ON / OFF kapcsolót* "on" állásba.
2. A készülék vezérléséhez meg kell nyomnia a *ON / OFF gombot*. A kijelző bekapcsol, és a többi gombot feloldja.
3. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a nyílombokkal (+ / - *gombok*), majd állítsa be a fűtőberendezés teljesítményét az üzemmód gomb segítségével. Beállíthatja 1000W, 1300W vagy 2300W és "fagyásgátló" üzemmódra, amelyet egy hópehely ikon jelképez.

Megjegyzés: A fűtőberendezés akkor kezd el fűteni, amikor a környezet hőmérséklete 2°C-kal az előre beállított hőmérséklet alatt van. A fűtés leáll, amint eléri az előre beállított hőmérsékletet.

Az Anti-Frost üzemmód, ha aktiválva van, három esetben működik

1. A környezet hőmérséklete 5°C, 1000W-os elem működik.
2. A környezet hőmérséklete 4°C, 1300W-os elem működik.
3. A környezet hőmérséklete 3 °C vagy annál alacsonyabb, mindkét elem egyszerre működik.

Ha a környezet hőmérséklete 6°C vagy annál magasabb, a termikus biztosíték leállítja a fűtést, és a készülék fagyvédelmi üzemmódba kerül.

Az időzítő az *időzítő gombbal* aktiválható. A beállítási tartomány 1- 24 óra. Amikor az időzítő lejár, a fűtés kikapcsol.

A ventilátor a *Ventilátor gomb* segítségével aktiválható. Csak az 1000W, 1300W és 2300W üzemmódokban aktiválható. Ha a ventilátor aktiválva van, és a készüléket nem támogatott üzemmódba kapcsolja, a móka automatikusan kikapcsol.

Távírányító

Nyissa ki az elemtartót, és helyezzen be egy CR-2032 gomelemet. Az elemen lévő "+" szimbólumnak Ön felé kell mutatnia. A távírányító maximális hatótávolsága 6 méter. A gombok ugyanúgy működnek, mint a kezelőpanelen.

Tisztítás és karbantartás

- A karbantartás előtt húzza ki a tápkábel dugóját az áramforrásból. Hagyja a készüléket legalább 10 percig hűlni.
- Törölje le a felületet a portól egy puha ruhával.
- Ne használjon tisztítószereket, benzint és más gyúlékony folyadékokat.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki az áramforrásból, és védje a portól.
- Csak akkor tárolja, ha hűvös és száraz.
- Ha a készülék elromlott vagy rosszul működik, válassza le a készüléket, és a javítás érdekében forduljon egy erre felhatalmazott személyhez.

A termék a vonatkozó előírásoknak megfelelően CE-megfelelőségi nyilatkozattal van ellátva. Kérésre vagy letölthető a www.solight.cz weboldalról.

Gyártó: Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06



