

Kézikönyv az időzítővel ellátott axiálventilátorhoz Solig



Kedves vásárló, szeretnénk megköszönni, hogy megvásárolta termékünket. Annak érdekében, hogy a termék biztonságosan és az Ön teljes megelégedésére szolgáljon,

kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat. Ezáltal elkerülhető a helytelen használat vagy a termék károsodása. Kerülje a berendezés nem szakszerű kezelését, és mindig kövesse a


az elektromos készülékek használatának általános elvei. A termék otthoni vagy belső használatra készült. Kerülje a folyadékokkal való érintkezést. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Alapvető információk

A ventilátort szakembernek kell felszerelnie, 2,3 m magasságban a talaj felett. A tápkábelt a vonatkozó szabványoknak megfelelően kell csatlakoztatni. Ne helyezze a ventilátort olyan helyre, ahol megemelkedett a hőmérséklet. Ha a tápkábel megsérül, azt szakszerűen ki kell cserélni. Nem olyan környezetbe való, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok lehetnek. Kizárólag belső használatra. IP20 védelmi fokozat. Alkalmas konyhákba, üzletbe, mosdókba, fürdőszobákba stb. A ventilátor felszerelhető **Solight AV-K** visszafordító csappantyúval.


Műszaki adatok

Típus	Specifikáció	Teljesítmény ellátás	Teljesítmény fogyasztás	Légáramlás	Zaj szint	Alapvető telepítés A méret (mm)	Egyéb méretek (mm)				
	mm	V/Hz	W	m ³ /h	dB		a	b	c	d	e
AV02	100	230/50	13	120	40	100	157	157	25	60	97

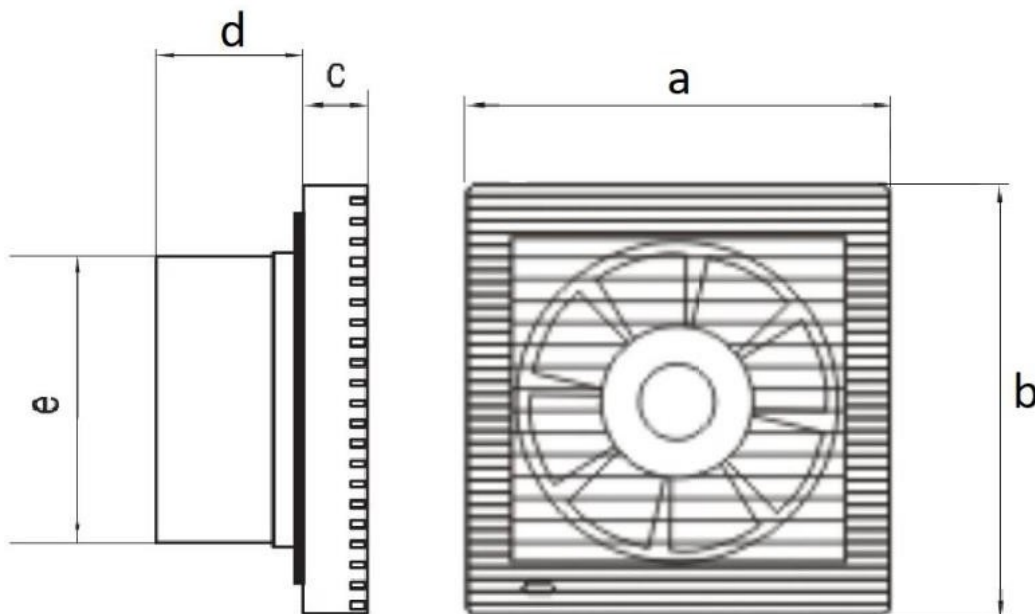


Időzítő: A ventilátor bekapcsolásakor egy piros lámpa világít. A ventilátor kikapcsolásakor a fény is kialszik, de az időzítő az időzítő beállításainak megfelelően tovább működteti a ventilátort. A fedél alatt található egy időzítő, amely 1, 5, 10, 15 és 20 percre állítható a trimmer segítségével.

Időzítő kapcsolási séma

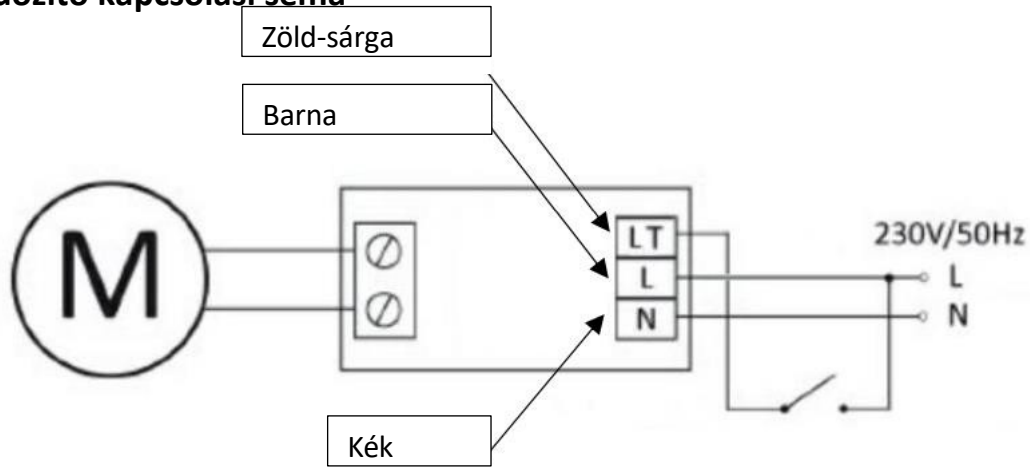

Telepítés

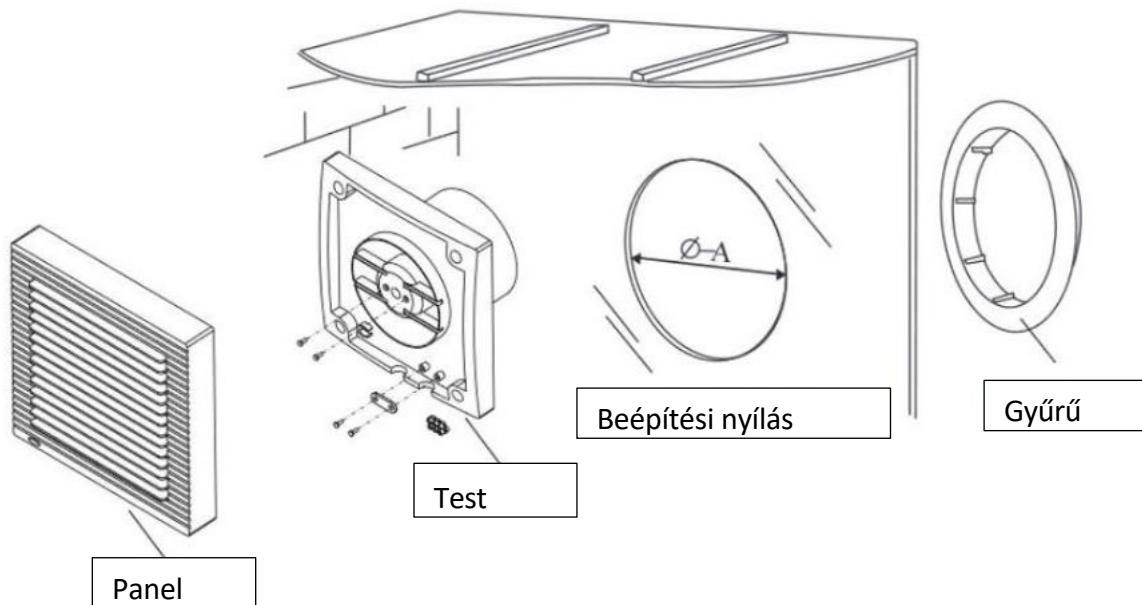

A terméken a vonatkozó előírásoknak megfelelő CE-megfelelőségi nyilatkozat található. A gyártótól kérhető a következő címen: info@solight.cz.

Gyártó: Solight Holding, s.r.o., Na Brno 1972, Hradec Králové 500 06, Csehország.