


Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és kövesse azokat, hogy biztonságosan és teljes megelégedettséggel szolgálhassuk ki Önt. Ezzel megelőzheti a helytelen használatot vagy a károkat. Kerülje a készülék szakszerűtlen kezelését, és mindig tartsa be az elektromos készülékek használatára vonatkozó irányelveket. Őrizze meg gondosan a használati útmutatót. Otthoni vagy beltéri használatra. Ezt a terméket csak felnőtt használhatja.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Teljesítmény - 1100 W, 2000 W
Tápegység - 220-240V, 50Hz Védelem - IP22
Teljesítményszintek - 2



ÖSSZESZERELÉS

Fúrjon két lyukat a falba a talajtól 1,8 m távolságban. A lyuk átmérőjének meg kell egyeznie a dübel átmérőjével. A dübel behelyezése után rögzítse a kampót a dübelbe. Győződjön meg róla, hogy a kampó biztonságosan rögzül, és akassza fel a fűtőtestet. A kampó alatti kapcsot a fűtőtest aljába kell illeszteni.

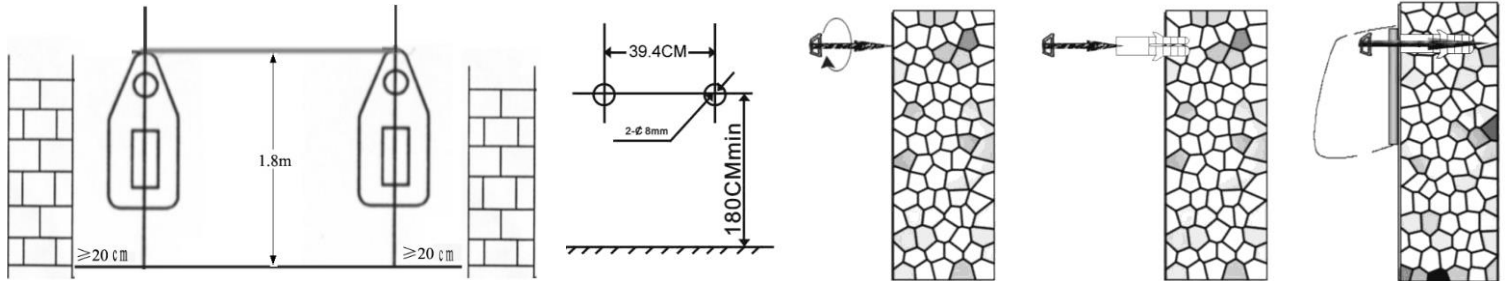


CONTROL

Vezérlőpanel Távvezérlés

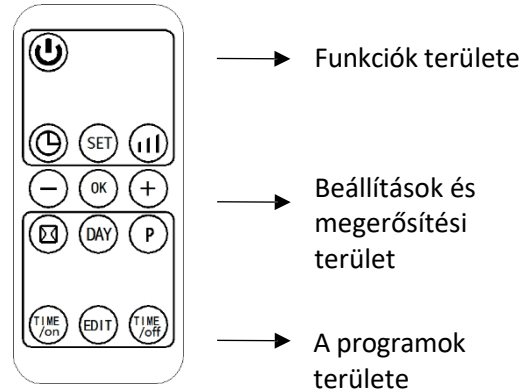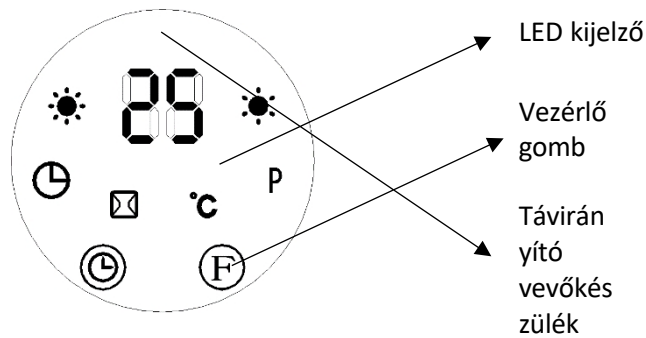


VEZÉRLÉS A KIJELZŐN KERESZTÜL

1. Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorhoz, és kapcsolja be a piros 0/I kapcsoló megnyomásával, a készülék készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik:

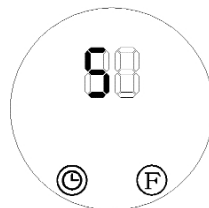

2. A **(F)** gomb 1x megnyomásával - elindítja a ventilátor üzemmódot (ábra).
 A **(F)** gomb 2x megnyomása - alacsony fűtési üzemmód indítása (B ábra) A **(F)** gomb 3x megnyomása - fűtési üzemmód indítása (C ábra).
 A **(F)** gomb 4x megnyomásával - készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a "--" (mint az A. ábrán). A ventilátor 30 másodpercig fut, majd készenléti üzemmódba lép.

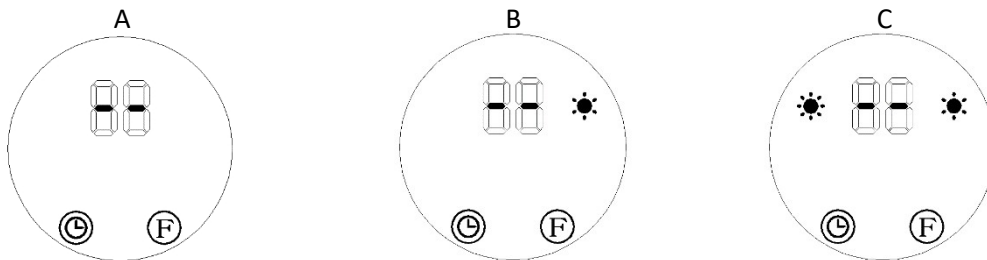


3. A készülék elindítása után nyomja meg a "☰" gombot, és a készülék munkakész állapotba kerül. Használja a vezérlőn található gombokat " / " gombokkal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet. Vagy állítsa be a kijelzőn a két fűtési mód egyikét.

A visszaszámlálás (1-12h) elindításához nyomja meg a "⌚" gombot, majd a visszaszámlálás értékének növeléséhez nyomja meg többször.

Az idő beállítása után a kijelző 5 másodpercig mutatja az aktuálisan beállított időt, majd visszatér az előző kijelzéshez, és közben kigyullad a "⌚" lámpa. Az alábbi kép egy példa a visszaszámlálás 8 órára történő beállítására.


A beállított idő letelte után a készülék kikapcsol, és készenléti üzemmódban marad.

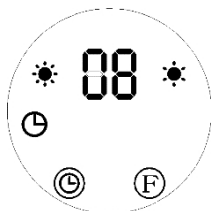

TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉS

Nyomja meg a "☰" gombot - a munkaállapotba való belépéshez (A ábra). Nyomja meg a " " - gombot az alacsony fűtési üzemmód elindításához (B ábra).

A " " gomb kétszeri megnyomása - elindítja a fűtési üzemmódot (C ábra).

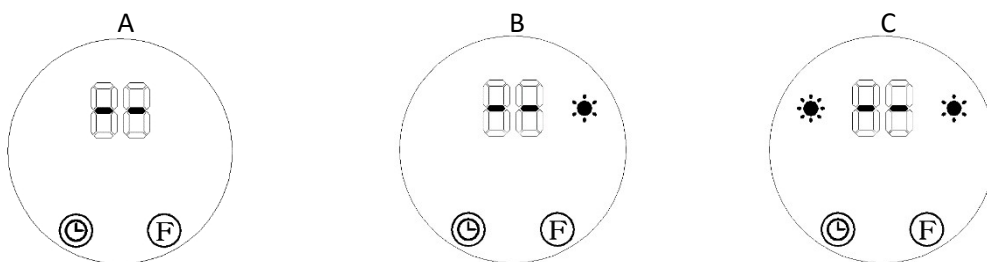


NAP és IDŐ beállítások

Nyomja meg egyszer a "SET" gombot - a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett "12" érték, nyomja meg a "⊕/⊖" gombot az aktuális óra beállításához.


Nyomja meg másodszor a "SET" gombot - a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett "30" érték, nyomja meg a "⊕/⊖" gombot az aktuális perc beállításához. Ezután harmadszor is nyomja meg a "SET" gombot - a kijelzőn megjelenik a " ", nyomja meg a "⊕/⊖" gombot az aktuális nap beállításához. (H-VSz : d1-d7). Ezután nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez.

Példa az alábbi képen látható beállításra: hőmérséklet 25°C, fűtési mód: szerda, 9:30h, fűtési mód

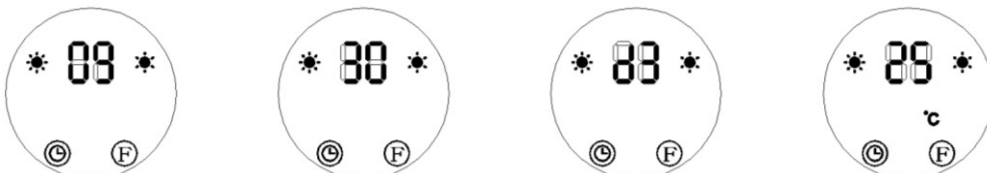

Megjegyzés: Ha kikapcsolja a készüléket, az újraindításakor végezze el újra ezt a beállítást.

3. ez az üzemmód a heti programmal egyidejűleg van bekapcsolva, készülék nem fog működni abban az időszakban, amikor a heti program nincs beállítva. A heti program működési állapota alatt a hőmérsékletet a nyitott ablak érzékelésének beállított hőmérséklete szabályozza (G ábra).

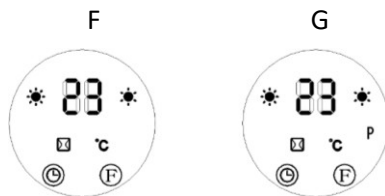

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

1. Gyermekek (de legalább 8 évesek) és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek akkor használhatják a készüléket, ha felelős személy felügyeli őket, vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
2. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.
3. Ne takarja le a készüléket semmivel, mert ez túlmelegedést és tűzveszélyt okoz.
4. A készüléket nem szabad közvetlenül az aljzat alá helyezni.
5. Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyzóban, mosdókagylóban vagy úszómedence közvetlen közelében.
6. Ne használja a készüléket, ha:
 - leejtette a készüléket
 - a készüléken látható sérülés jelei vannak
7. A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak.
8. Ne használja ezt a készüléket kis helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha állandó felügyeletet biztosítanak.
9. A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a szöveteket, függönyöket vagy más éghető anyagokat legalább 1 m távolságra a készüléktől.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

1. A fedél eltávolításához először távolítsa el a 2 fedél rögzítő csavart, majd vegye le a fedelet.
2. A rács eltávolításához először helyezze függőleges helyzetbe a rácsrögzítőt, és húzza ki a rácsot.
3. A készülék külsőleg nedves ruhával és egy kevés semleges tisztítószerrel törölhető le. Soha ne tisztítsa a készüléket oldószerekkel, például benzinnel, hígítóval stb. Tartsa tisztán a fényvisszaverőt.
4. A méhsejteket egy kis kefével lehet megtisztítani.
5. A tisztítás után fordított sorrendben szerelje vissza a készüléket. Győződjön meg róla, hogy a készülék jól megszáradt.

A termék a vonatkozó előírásoknak megfelelően CE-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Kérésre a gyártótól: info@solight.cz, vagy letölthető a www.solight.cz weboldalról.



A hasznos élettartam végén a berendezéseket egy kijelölt helyen kell megsemmisíteni.

SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Cseh Köztársaság.