

HU Solight KP04 konvektoros fűtőtest használati utasítása

Kedves vásárló, szeretnénk megköszönni, hogy megvásárolta termékünket. Annak érdekében, hogy a termék biztonságosan és az Ön teljes megelégedésére szolgáljon, kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat. Ez megakadályozza a termék helytelen használatát vagy károsodását. Kerülje a berendezés szakszerűtlen kezelését, és mindig tartsa be az elektromos készülékek használatára vonatkozó általános elveket. A terméket otthoni vagy beltéri használatra szánják. Ne tegye ki a terméket tartósan magas páratartalmú környezetnek, kerülje a folyadékokkal való érintkezést. Tartsa meg a használati utasítást.

A konvektor beszerelése

A fűtőberendezés használata előtt rögzítse az alapokat (a dobozban külön mellékelve).

Ezeket a fűtőtest aljához kell rögzíteni a mellékelt 4 önmetsző csavarral. Győződjön meg arról, hogy a fűtőberendezés oldalsó sínjének alsó végein helyesen vannak elhelyezve.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓK (a fűtőberendezés beindítása előtt olvassa el)

1. Ne használja a fűtőberendezést, ha a lábak nincsenek megfelelően rögzítve.
2. Győződjön meg arról, hogy a fűtőtestet csatlakoztató aljzat áramellátása megfelel a fűtőtest típustáblájának, és hogy az aljzat földelve van.
3. Tartsa távol a tápkábelt a forró fűtőtesttől.
4. Figyelmeztetés : Ne használja ezt a fűtőberendezést fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.
5. Figyelmeztetés : A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőelemet.
6. Csak beltéri használatra.
7. Ne helyezze a fűtőberendezést olyan szőnyegekre, amelyeknek nagyon mély a bolyhosodása.
8. Mindig győződjön meg arról, hogy a fűtőberendezés szilárd, vízszintes felületen áll.
9. Ne helyezze a fűtőberendezést függönyök vagy bútorok közelébe, hogy elkerülje a tüzet.
10. Figyelmeztetés : Ne helyezze a konvektort közvetlenül az aljzat alá.
11. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a fűtőberendezés hőelvezető nyílásaiba vagy légrostélyaiba.
12. Ne használja a fűtőberendezést olyan helyiségekben, ahol gyúlékony folyadékokat tárolnak, vagy ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen.
13. Mindig válassza le a fűtőberendezést, ha egyik helyről a másikra költözik.
14. Figyelmeztetés : Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
15. Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és ismerettel, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a használatukért és biztonságukért felelős személy felügyelete vagy utasítása van.
16. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a berendezéssel.

A közvetlen fűtőberendezés működése

Megjegyzés : Ez rendben van, ha a konvektort először kapcsolják be, vagy hosszú ideig nem használják, hogy az égés érezhető, ezt a por és más szennyeződések okozhatják. Ez a hatás gyorsan megszűnik.

Válassza ki a fűtőberendezés megfelelő helyét, figyelembe véve a fenti biztonsági előírásokat.

Helyezze be a fűtőtest dugaszát egy megfelelő aljzatba. Fordítsa a termosztátgombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximális beállításig. Kapcsolja be a fűtőelemeket az oldalsó panelen található billenőkapcsolókkal. Ha a fűtőelemek be vannak kapcsolva, a kapcsolók világítanak. A maximális hőteljesítmény érdekében mindkét kapcsolónak bekapcsolva kell lennie. A kívánt szobahőmérséklet elérésekor a termosztátgombot lassan az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni, amíg a

termosztát kattánását nem hallja, és az elemkapcsolók fényei ki nem alszanak. A fűtőberendezés ezután automatikusan a beállított hőmérsékleten tartja a helyiség levegőjének hőmérsékletét az automatikus be- és kikapcsolással.

Ventilátor vezérlés

A ventilátort a közvetlen fűtőberendezés oldalán található, ventilátor szimbólummal ellátott kapcsoló vezérli. A ventilátor csak akkor működik, ha a termosztát "be" állásban van.

A ventilátor a fűtőelemek "kikapcsolt" állapotában is használható, hogy hideg levegőt fújjon a helyiségbe. Ez a modell 24 órás időzítővel is fel van szerelve, amely 96 szegmenssel rendelkezik a kerülete körül, és minden szegmens 15 percnek felel meg. Ezzel az időzítővel az idő és az időszak előre beállítható.

Időzítő működése


A konvektor 24 órás időzítővel is fel van szerelve, amely 96 szegmenssel rendelkezik a kerületén, és minden egyes szegmens egy 15 perces intervallumnak felel meg. Ezzel az időzítővel előre be lehet állítani azt az időt és intervallumot, amely alatt a konvektornak működnie kell, a 24 óra alatt bármikor. Az időzítő közepén egy 3 állású kapcsoló található. Az óra szimbólummal jelölt pozícióban az időzítő a fűtőtekercecseket a szegmensbeállításoknak megfelelően kapcsolja be és ki (lásd alább).

- időzítő beállításai). Az "I" szimbólummal jelölt pozíció az időzítő felülbírlásának pozíciója. Az időzítő továbbra is fut, és a konvektor az időzítőtől függetlenül működik. Ez lehetővé teszi, hogy a konvektor szükség esetén folyamatosan működjön.

Időzítő beállítások

Ellenőrizze, hogy az időzítő kapcsolója középső állásban van-e, az óra szimbólumnál. Forgassa az időzítő külső gyűrűjét az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a nyíl az aktuális időre mutat, azaz ha az aktuális idő 20 óra, forgassa az időzítő külső gyűrűjét, amíg a nyíl a 20-as számra mutat. A külső gyűrű egyes szegmenseinek átkapcsolásával állítsa be azokat az intervallumokat, amelyekben a konvektor működni kíván. A beállítás után a konvektor naponta az így beállított időközönként fog működni.

Ha azt szeretné, hogy a konvektor folyamatosan működjön, akkor az időzítő kapcsolót állítsa "I" állásba. Ha később vissza akar térni az időzítő üzemmódoz, kapcsolja az időzítő kapcsolót középső állásba (óra szimbólum).

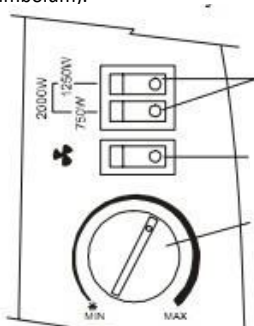


Vezérlőpanel

Tápkapcsoló

Ventilátor kapcsoló

Termosztát gomb

Switch

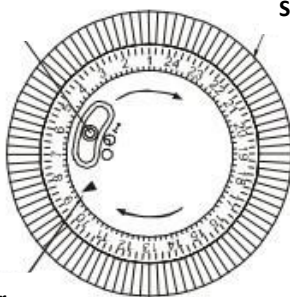

Indikátor

Időzítő

Szegmens

A konvektor tisztítása

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konvektorból, és hagyja kihűlni. Tisztítsa meg a fűtőberendezés külső felületét nedves ruhával, majd szárítsa meg száraz ruhával. Ne használjon tisztítószerkeket vagy súrolószerkeket, és ne engedje, hogy víz kerüljön a fűtőberendezésbe.

Paraméterek

Tápfeszültség: 220-240V, 50Hz; Teljesítmény: 2000W



Gyártó: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500
06