


A DIANA ART LED lámpatest szerelési útmutatója

A lámpatest felszerelésének megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat.

Figyelmeztetés


1. Szerelje fel a lámpatestet pontosan az utasításoknak megfelelően. A helytelen telepítés a lámpatest meghibásodását, áramütést stb. okozhat.
2. A lámpatest nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
3. Ne lépje túl a névleges feszültséget (220-240 VAC, 50 Hz).
4. Ne telepítse a lámpatestet magas hőmérsékletű területeken (megengedett környezeti hőmérséklet -15°C és +50°C között) vagy párás környezetben.
5. Biztonsági okokból bízza a lámpatest felszerelését, karbantartását és ellenőrzését szakképzett villanszerelőre.
6. A lámpatest bármilyen rendellenes viselkedése esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a szállítóval.
7. Az egy áramkörben összekapcsolt lámpatestek maximális száma 10 darab.

Tartozékok

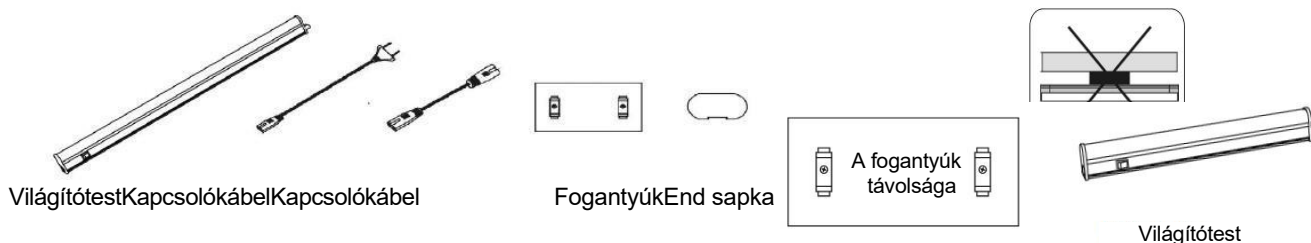


Összeszerelés:

Fulgur modell	Teljesítmény	Fogantyúk száma	A fogantyúk távolsága
DIANA ART 4W/4000K	4 W	2 db	250 ±5 mm
DIANA ART 8W/4000K	8 W	2 db	550 ±5 mm
DIANA ART 8W/3000K	8 W	2 db	550 ±5 mm
DIANA ART 12W/4000K	12 W	2 db	850 ±5 mm
DIANA ART 12W/3000K	12 W	2 db	850 ±5 mm
DIANA ART 15W/4000K	15 W	3 db	575 ±5 mm
DIANA ART 15W/3000K	15 W	3 db	575 ±5 mm

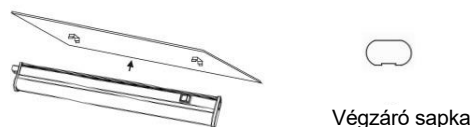


1. Egy lámpatest felszerelése:

- 1.1 Rögzítse a konzolokat a mennyezetre vagy a falra az előző táblázatban megadott távolságokban.
- 1.2 Nyomja a lámpatestet a rögzítő konzolokba.
- 1.3 A csapos oldalon csatlakoztassa a tápcsatlakozót vagy az átkötőkábelt (ha a tápcsatlakozó nincs a csomagban, csatlakoztassa a tápellátást azzal az átkötőkábellel, amelyről korábban levágta a csapos csatlakozót).
- 1.4 Rögzítse a csatlakozót a csatlakozóaljzatokkal a tartóalkotmányában található zárókupakkal.



2. Több lámpatest telepítése (ismételje meg az egy lámpatest telepítési eljárásának első három lépését):

- 2.3 A lámpatesteket összekötő kábelekkel csatlakoztassa egy...
- 2.4 Rögzítse a csatlakozót az utolsó lámpatestben lévő aljzatokkal a zacskóban található zárókupakkal tartozékokkal.
- 2.5 Csatlakoztassa a tápkábelt az első lámpatest tús csatlakozójához.

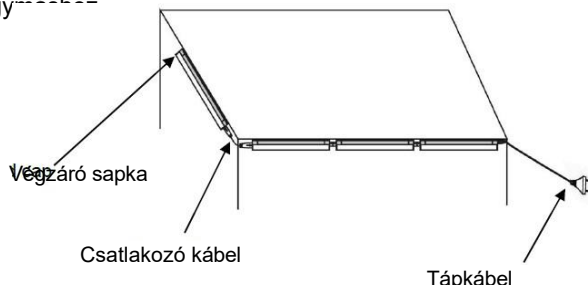

3. Szétszerelés

- 3.1 Kapcsolja ki a tápegységet.
- 3.2 Húzza ki a kábeleket a lámpatest csatlakozóiból.
- 3.3 Húzza le a lámpatesteket a tartóalkotmányokról.

Műszaki adatok

Fulgur modell	Tápfeszültség	Szigetelési osztály	L x W x H	Hőmérséklet	Teljesítmény
DIANA ART 4W/4000K	220-240 V	II	315 x 26 x 35 mm	-15...+50°C	4 W
DIANA ART 8W/4000K	220-240 V	II	580 x 26 x 35 mm	-15...+50°C	8 W
DIANA ART 8W/3000K	220-240 V	II	580 x 26 x 35 mm	-15...+50°C	8 W
DIANA ART 12W/4000K	220-240 V	II	880 x 26 x 35 mm	-15...+50°C	12 W

DIANA ART 12W/3000K	220-240 V	II	880 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	12 W
DIANA ART 15W/4000K	220-240 V	II	1180 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	15 W
DIANA ART 15W/3000K	220-240 V	II	1180 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	15 W